


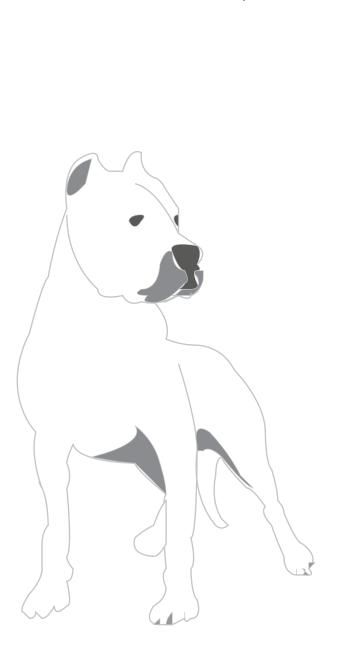

COLECTOR DE POLVO MANUAL DE USO

POR FAVOR, GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA







ADVERTENCIA: NO OPERE ESTA UNIDAD HASTA QUE LA BOLSA ESTE INSTALADA EN EL PUERTO DE ENTRADA DE POLVO.


CONTENIDO

DESEMPACADO Y REVISION DE CONTENIDO	2
PARA SABER SOBRE SU COLECTOR DE POLVO	3
ENSAMBLE	4
REGLAS DE SEGURIDAD	11
"CONECTAR A TIERRA"\ 05	1
DIAGRAMA DE PARTES\ 05	1
LISTA DE PARTES1	14

LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE, ENSAMBLE, PRUEBA, Y OPERACIÓN.

DESEMPACADO Y REVISON DE CONTENIDOS

- 1)Desempacar de la caja de cartón.
- 2)Revisar la máquina.
- 3) Ver las partes de la lista de abajo.

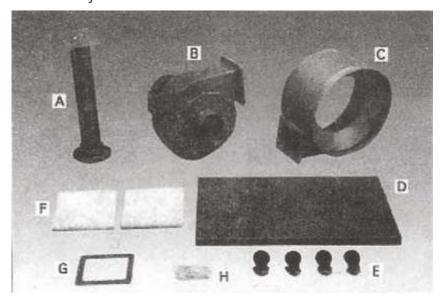



- A. SOPORTE DE COLECTOR
- B. CUERPO COLECTOR CON MOTOR
- C. COLECTOR
- D. PLACA BASE
- E. CUATRO RODADILLOS
- F. DOS BOLSAS
- G. EMPAQUE
- H. TORNILLOS Y ROLDANAS



CONOZCA SU COLECTOR DE POLVO

- 1. CUERPO DE COLECTOR
- 2. MOTOR
- 3. SWITCH (ENCENDIDO -APAGADO)
- 4. CABLE DE ENERGIA
- 5. SOPORTE DE COLECTOR
- 6. PLACA BASE
- 7. RODADILLOS
- 8. BOLSA DE FILTRO
- 9. BOLSA COLECTORA
- 10. TAPA DEL INTERIOR

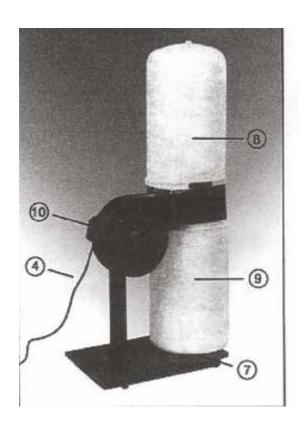


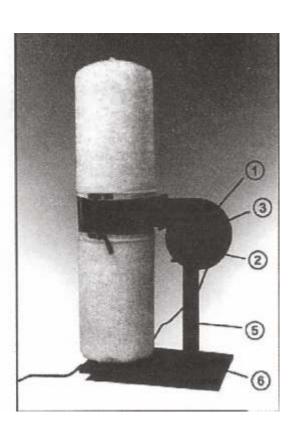



ENSAMBLADO

Para ensamblar, coloque la placa base "patas arriba" y coloque los cuatro rodillos en los agujeros provistos, y apriete con el desarmador como se muestra en la fig 1.

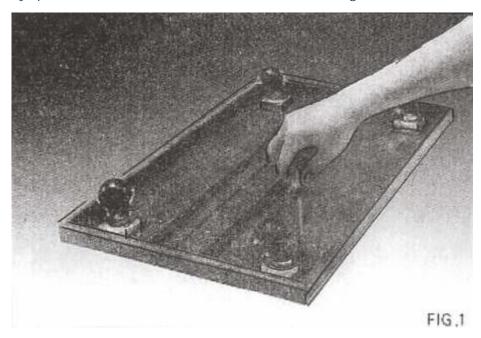



Luego, coloque la placa base, en posicion normal, agregue el soporte del colector a la base, usando los cuatro agujeros provistos, apriete con la llave "española" como se muestra en la fig. 2






Instale el cuerpo de colector hacia la placa del motor y apriete los cuatro tornillos con su roldana y tuercas, con dos llaves españolas como se muestra en la fig. 3 Y fig. 4

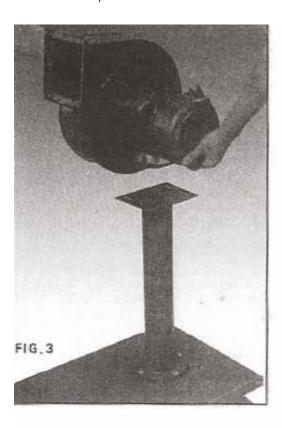


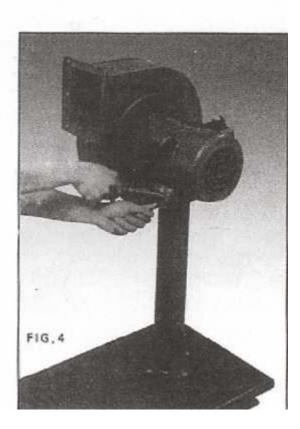



Instale el colector y el empaque hacia el ensamble abanico/motor usando los seis tornillos, que vienen en la caja.....fig. 5 Y fig. 6

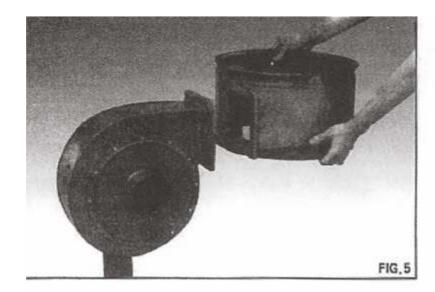

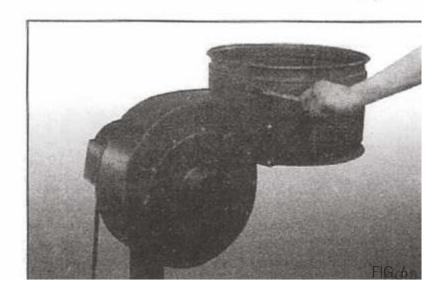




La fig. 7 Y la fig. 8 Muestran al colector de polvo como debe verse ahora, despues de ensamblarse hasta este punto.








Los pasos finales para el ensamblado de su nuevo colector de polvo son: instalar las bolsas de filtro y colección, esto se hace solamente colocando las bolsas sobre la abertura, y asegurandolas con las bandas o cinturones que vienen cosidos dentro de las bolsas como se ve en la fig. 9.

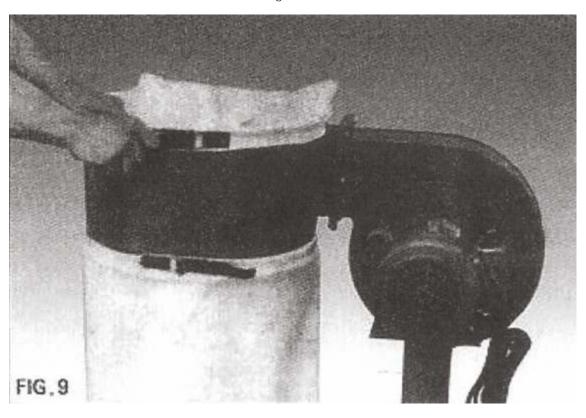


Ensamble el colector de polvo a un circuito adecuadamente puesto a tierra, con el correcto voltaje, y el colector de polvo ya esta listo para colectar todo el polvo y particulas.

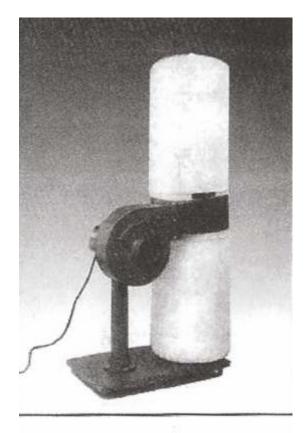



DIAGRAMA

Despues que la maquina ya esta ensamblada, ajuste el tornillo "a" contra el lado del cuerpo del colector, luego apriete la tuerca "c"

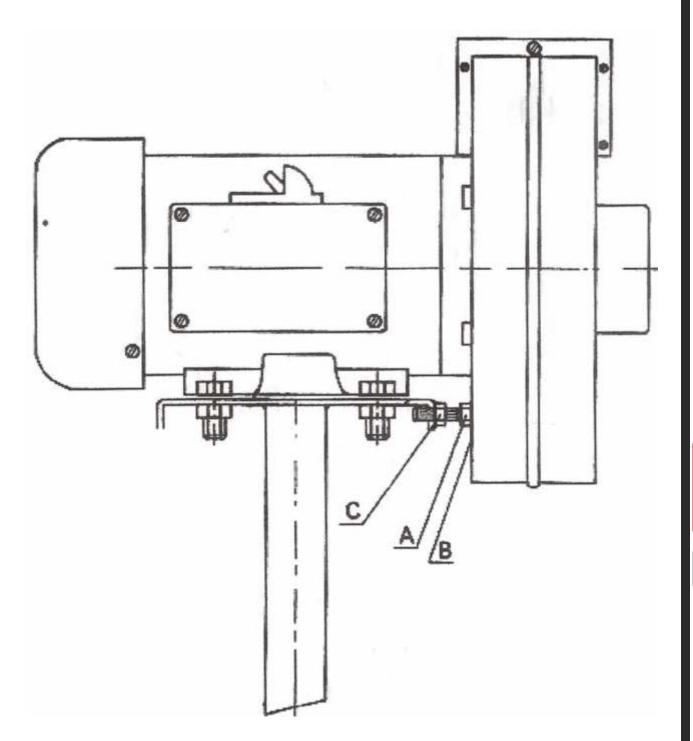



09 REGLAS DE SEGURIDAD

- 1- LEA Y FAMILIARICESE con todo el manual de operación.
- 2- CONSERVE LAS GUARDAS Y CUBIERTA en su lugar y en buenas condiciones de trabajo...
- 3- SIEMPRE USE LENTES DE SEGURIDAD, también use mascarillas desechables si las operaciones de corte están resultando muy polvosas. Los "lentes de uso diario" solo tienen resistencia de impacto, no son lentes de seguridad (por ejemplo carecen de protección lateral).
- 4- CONSERVE EL ÁREA LIMPIA. Las áreas y mesas atestadas (Ilenas de cosas)invitan a los accidentes.
- 5- NO FORCE A LA MAQUINA. Esta hará un trabajo mejor y mas seguro si la trabaja a la capacidad para la cual fue diseñada.
- 6- EVITE UN ARRANQUE ACCIDENTAL. Asegúrese que el switch este en OFF antes de enchufar la clavija.
- 7- DESCONECTE LAS HERRAMIENTAS ANTES DE DAR MANTENIMIENTO y cuando cambie accesorios, tales como los cortadores, cuchillas, etc.
- 8- NO ADOPTE POSTURAS DIFICILES. Guarde el balance apropiado y apoyo todo el tiempo. Para mejor apoyo, use zapatos de suela de hule. Conserve el piso libre de aceite, desperdicios, madera, etc.
- 9- USE ROPA APROPIADA. La ropa suelta o joyería puede quedar atrapada en las partes en movimiento.
- 10- HAGA SU TALLER A PRUEBA DE NIÑOS. Coloque un candado en el switch cuando la máquina no este en uso y almacene la llave en un lugar seguro.
- 11- RETIRE LAS LLAVES DE AJUSTE Y HERRAMIENTAS. Fórmese el hábito de revisar y ver si las llaves y herramientas han sido retiradas antes de girar y operar la maquina.
- 12- EVITE UN ENTORNO PELIGROSO. No use herramientas motorizadas en lugares húmedos o inundados. Conserve el área de trabajo bien iluminada. NO SE USE en atmósferas explosivas (alrededor de pinturas y líquidos inflamables).
- 13- MANTENGA A LOS NIÑOS LEJOS. Todos los visitantes deben quedarse a una distancia segura del área de trabajo, especialmente mientras se opera la unidad.
- 15- MANTENGA LAS HERRAMIENTAS EN CONDICIONES ÓPTIMAS. Conserve las herramientas afiladas y limpias para el mejor rendimiento. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar accesorios.
- 16- ASEGURE EL TRABAJO. Use prensas o tornillo de banco, cuando sea práctico. Es más seguro que usar sus propias manos y evita que las piezas redondas e irregulares giren al hacer trabajos de mantenimiento de banco.



REGLAS DE SEGURIDAD

17- REVISE LAS PARTES DAÑADAS. Antes de usar la herramienta, las guardas, o cualquier otra parte debe ser revisadas para asegurar que operaran apropiadamente y harán su funcion de diseño, revise la alineación de partes en movimiento, partes rotas, y otras condiciones que puedan afectar las operaciones. Cualquier guarda u otra pieza que este dañada debe ser reparada apropiadamente o reemplazada.

18- USE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS consulte el manual del propietario. El uso de los accesorios inadecuados puede ser peligroso.

19- NUNCA SE PARE EN LA MÁQUINA O HERRAMIENTA. (Puede ocurrirle una lesión si se cae, usted o la maquina se cayera).

20- NUNCA DEJE LA MAQUINA TRABAJANDO Y SIN LA ATENCION DE UNA PERSONA.

21- SIEMPRE DES-ENCHUFE EL CORDON DE LA CLAVIJA del receptáculo eléctrico cuando este ajustando a cambiando partes o trabajando en la máquina.



PUESTA A TIERRA (ELECTRICA)

- 1. En el caso de un mal funcionamiento o descompostura, la puesta a tierra provee de una trayectoria de menor resistencia para la corriente eléctrica y reduce el riesgo de choque eléctrico. Esta herramienta esta equipada con un cable eléctrico que tiene un conductor de tierra y una clavija preparada para aterrizar. La clavija debe ser enchufada en un receptáculo compatible y aterrizado de acuerdo a las leyes y normas locales.
- 2. No modifique la clavija si no "queda" bien en el receptáculo, mejor modifique el receptáculo instalándolo por medio de un electricista calificado.
- 3. Una conexión impropia del conductor de tierra del equipo, puede resultar en un riesgo de choque eléctrico. El conductor con aislamiento que tenga un forro verde sin franja amarilla, es el "conductor de tierra". Si se necesitara una reparación o reemplazo del cable eléctrico, no reconecte el conductor de tierra a una terminal viva.
- 4. Consulte con un electricista calificado, si las instrucciones de "poner a tierra" no se entienden completamente, o si hay una duda de que la herramienta no este apropiadamente puesta a tierra.
- 5. Use solamente cables de extensión que tengan clavijas con los tres postes, y receptáculos con los tres polos que acepten esas clavijas aterrizadas.
- 6. Repare o remplace cualquier clavija o receptáculo recalentado o dañado.
- 7. Esta herramienta esta planeada para usarse en un circuito que tenga receptáculo como el mostrado en el dibujo A. Un adaptador temporal, el cual se mira como los dibujos B y C puede usarse para conectar a un receptáculo de un polo como se muestra en el dibujo B, si acaso un receptáculo aterrizado no se encuentra disponible, el adaptador temporal, solamente poco tiempo, mientras se instala un receptáculo apropiadamente aterrizado por un electricista calificado. La oreja color verde rígida, que sale del adaptador, debe conectarse a un lugar de "tierra permanente" como una caja de conexiones apropiadamente aterrizada.

NOTA: El tipo de clavija eléctrica y receptáculo difiere de país a país.

PRECAUCION: En Canadá solamente la puesta a tierra mostrada en la figura (A) es aceptable.


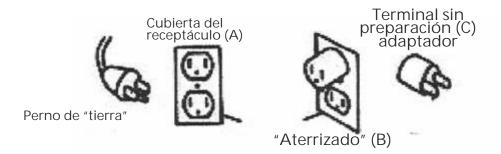




DIAGRAMA 2



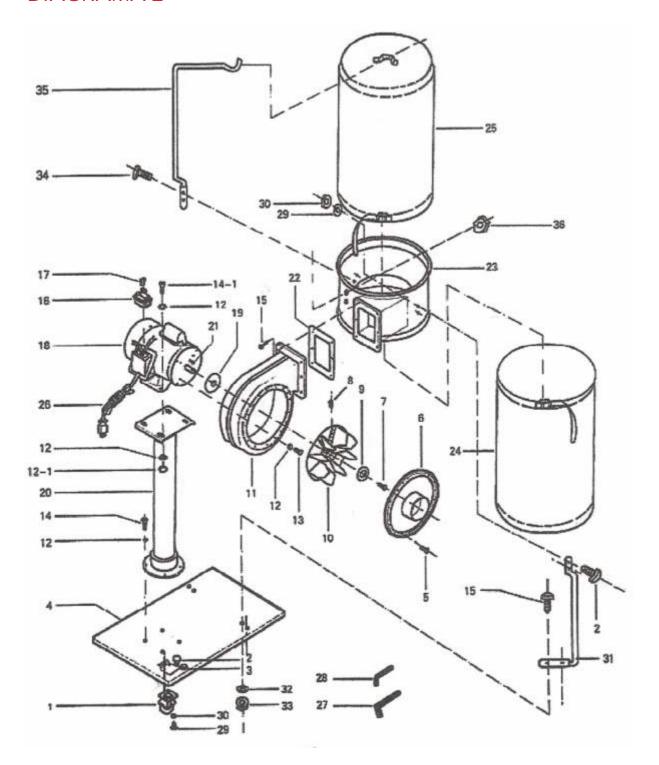

13 LISTA DE PARTES

NIa			
No. Parte	Descripción	Tamaño	Cant.
1.	Rodadillo		4
2.	Tornillo pan head (cabeza de batea)	M5 x 16	20
3.	Roldana de presión	Diam. 5	16
4.	Placa- Base		1
5.	Tornillo	M5 x 10	12
6.	Tapa Interior		1
7.	Tornillo Hexagonal, cabeza socket	M6 x 20L (rosca izquierda)	1
8.	Tornillo hexagonal, cabeza socket	M8 x 10	2
9.	Roldana		1
10.	Ventilador Turbo		1
11.	Cuerpo Colector		1
12.	Roldana	Diam 8	16
12-1.	Tuerca	M8	4
13.	Tornillo Cabeza Hexagonal	M8 x 10	4
14.	Tornillo Cabeza Hexagonal	M8 x 15	4
14-1.	Tornillo Cabeza Hexagonal	M6 x 15	10
15	Tornillo Hexagonal, cabeza de brida	M6 x 15	10
16.	Switch (interruptor)		1
17.	Llave para el switch		1
18	Motor		1
19	Empaque		1
20	Columna y placa de motor		1
21	Llave		1
22	Empaque		1
23	Colector		1
24	Bolsa del colector		1
25	Bolsa del filtro		1
26	Cable de energía		1
27	Llave hexagonal	4 mm.	1
28	Llave hexagonal	5 mm.	1
29	Roldana de presión	Diam 5	16
30	Tuerca	M5	20
31	Soporte		2
32	Roldana	Diam 6	4
33	Tuerca	M6	4
34	Tornillo	M4 x 5	2
35	Poste		1
36	Tuerca	M4	2



GARANTÍA

Esta garantía significa que el producto esta garantizado por un periodo de 6 meses, dadas las características de uso y diseño de producto, a partir de la fecha de adquisición por el usuario final (es necesario presentar comprobante de pago y/o factura), contra defecto de fabricación y mano de obra; siempre y cuando sea utilizado en condiciones normales y únicamente para lo que fue diseñado. La garantía no cubre el desgaste natural por uso. El uso incorrecto invalida esta garantía y esto será revisado y determinado por nuestro centro de servicio (ver datos de importador en este empaque). Para hacer válida la garantía es INDISPENSABLE, presente en el domicilio de compra o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S. A. de C. V., el comprobante de venta y el producto para su revisión y reparación. La garantía se realizará en nuestro Centro de Servicio (Tel: 81-8374-8812) y los gastos de transporte para hacerlo llegar hasta el Centro de Servicio son por cuenta del clien-

La garantía se realizará en nuestro Centro de Servicio (1el: 81-8374-8812) y los gastos de transporte para hacerlo llegar hasta el Centro de Servicio son por cuenta del cliente. Una vez reparado el producto nosotros lo regresaremos al lugar que se nos indique y el costo del flete será pagado por nosotros como un servicio y atención.

El Centro de Servicio es: Herramientas Importadas Monterrey SA de CV (HERIMSA) Pedro Noriega 1715-A Colonia Terminal Monterrey, NL, México CP 64580 Tel: (81) 83748812 Fax: (81) 83748813 LADA: 01-800-000-0011



Herramientas Importadas Monterrey SA de CV (HERIMSA) Pedro Noriega 1715-A Colonia Terminal Monterrey, NL, México CP 64580 Tel: (81) 83748812 Fax: (81) 83748813 LADA: 01-800-000-0011

www.dogotuls.com